



マムズキャリー  
RDメッシュハイバックシート

背と座の組み合わせ式タイプ

**MUM'S CARRY™**

マムズキャリー

RDメッシュハイバックシート

B-192 **取扱説明書** 保証書付

ヨーロッパ規格適合品

ECE R44/04  
UNIVERSAL  
15-25kg  
UNIVERSAL  
15-36kg

**E13**

045013  
GROUP II, III

ご使用前には必ずお読み下さい

1. 本製品は、汎用型（ユニバーサル）年少者用補助乗車装置です。本製品はヨーロッパ規格に適合しておりますが、一部の車両にはお取り付け出来ません。
2. 本製品は、3点式巻取装置付座席ベルトを装備している車両にのみ使用できます。
3. なお、ご不明な点は、お買い上げの販売店または、(株)シーエー産商にお問い合わせ下さい。

本製品をご使用いただけるお子様の目安

——— 体格差によって異なりますので目安として参照して下さい。 ———

背もたれを付けて使用する場合 (グループⅡ)

- 体重・・・15kg から 25kg まで
- 年齢目安・・・3歳～7歳頃

背もたれをはずして使用する場合 (グループⅡ、Ⅲ)

- 体重・・・15kg から 36kg まで
- 年齢目安・・・3歳～11歳頃

**補足**

本製品を使用する際には、お子様の頭部が本製品の背もたれ、または車両シートの背もたれから出ないようにご注意ください。

## 本書を読んでいただくためのポイントマークについて



### 警告

事故につながったり、ケガをしたり、重大な災害の恐れがあることを記載しています。



### 注意

安全のため、注意していただきたいことを記載しています。

### 補足

より安全、快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。

★上記のポイントマークは、安全に関する内容ですので必ず守っていただき本製品をご使用下さい。

## お客様へのお願い

●本製品は自動車事故などの際に、お子様を衝撃から守ったり、衝撃を緩和する事を目的に開発された年少者用補助乗用装置です。ただし、自動車事故などにおいて、必ずしもお子様を無傷でお守りする事が出来るわけではありません。必ず説明書をお読み頂き、安全運転をお願いします。

## 緊急時には

- 衝突事故などの緊急時には、あわてずに以下の手順にて対応してください。
- ①お車のバックルボタンを押してシートベルトのロックを解除する。
- ②お子様にかかっているシートベルトを取り外し、お子様を本製品から降ろす。
- ③車外の状態を確認した後、安全な場所へ避難する。

### 補足

シートベルトが外れない場合は、シートベルトを切断してお子様を救出して下さい。

①

## 使用できる車両座席ベルトの種類

ベルトの種類	ベルトの特徴
ELR (緊急ロック式巻取装置) 付3点式シートベルト	通常はベルトが自由に入出し、衝撃を感知した時だけベルトがロックされます。
ALR (自動ロック式巻取装置) 付3点式シートベルト	ベルトを引き出す途中で止めるとロックされ、それ以上引き出せません。

## 取り付けできない車両と座席



- シートベルトのついていない座席
- パッシブシートベルト(自動式ベルト装置)や腰ベルト側に ELR が付いた座席
- 可倒式シートの場合、極端に寝かせた状態での使用(下図参照)
- 2点式シートベルトの座席
- エアバックを装備している座席
- 進行方向に対し、後向きまたは、横向きの座席
- 運転に障害になる座席及び前席の中央座席
- スポーツタイプなどの極端に座面が湾曲している不安定な座席
- 奥行き 43cm 以下の座席
- 1BOX 車・ミニバンなどの乗降口側の補助席及び後部補助席



### 警告



- ご利用出来る条件に合わないお子様のご使用、取付不可の座席でのご利用、又はご利用上の注意事項を厳守して頂けない場合、生命の危険や重大な傷害が生じる可能性があります。
- 運転中の取り付け・取り外しは、絶対にしないで下さい。

### 補足

- 品質向上の為、予告なく仕様を一部変更する場合がありますのでご了承下さい。
- 本書に記載しているイラストは、わかりやすくする為に現物と多少異なる場合があります。

②


## 構成部品及び各部の名称

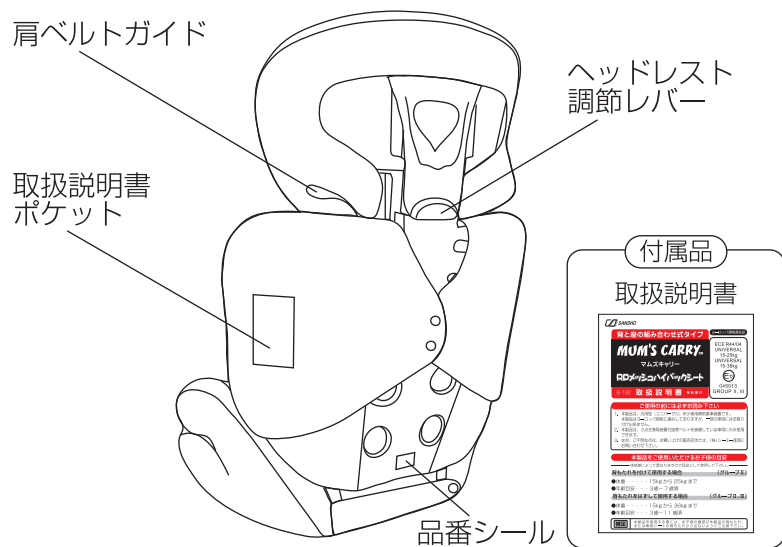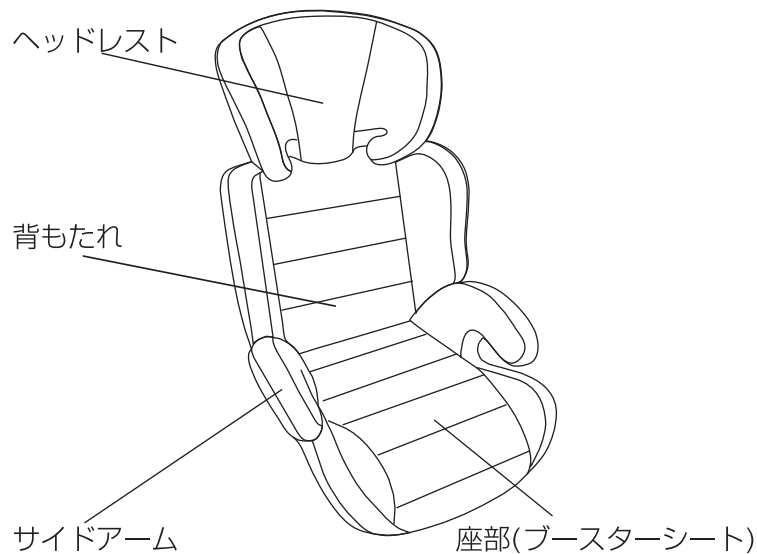

3


## 本製品の特徴

- 座部(ブースターシート)と背もたれ部分とを組み合わせ使用できるため、お子様の成長に合わせて長い期間ご使用いただけます。
- 背もたれを付けてご使用される場合、上下スライド式ヘッドレストにてお子様の体格に合わせ、調整することができます。

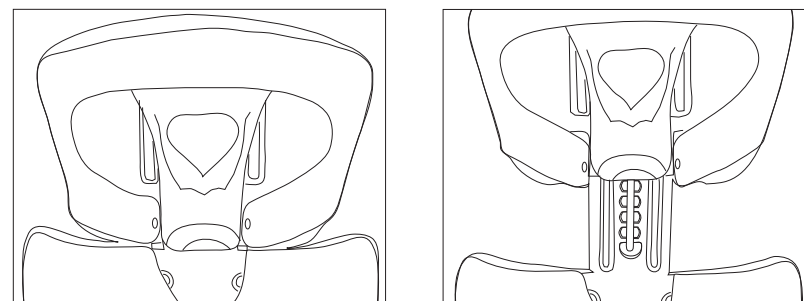

補足

上下スライド式ヘッドレストの調整方法

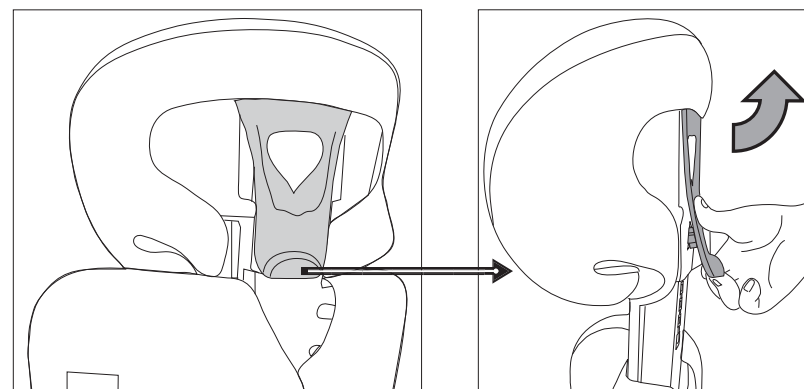


★上記の図のように、本体裏面のヘッドレスト調節レバーを引っ張りながら、上・下に調整できます。その際本体が動かないように、しっかり押さえて下さい。

4

## 背もたれ付ジュニアシートとして使用する時の組み立て方法


- ① 背もたれのツメの部分の座部の溝の奥までしっかりと入れ連結させます。(図1参照)

【透視図】

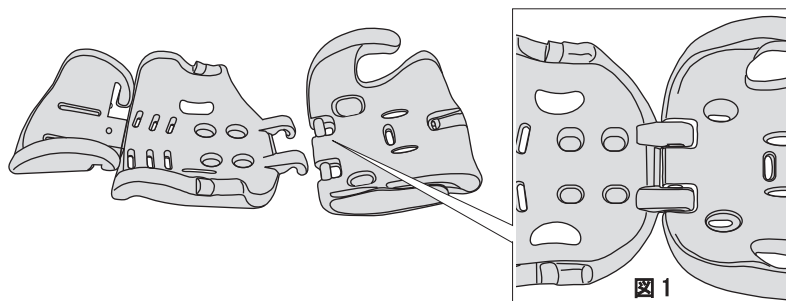

- ② 座部を押さえて、背もたれと座部が離れない様に起こし、確実にセットします。(図2参照)

【透視図】

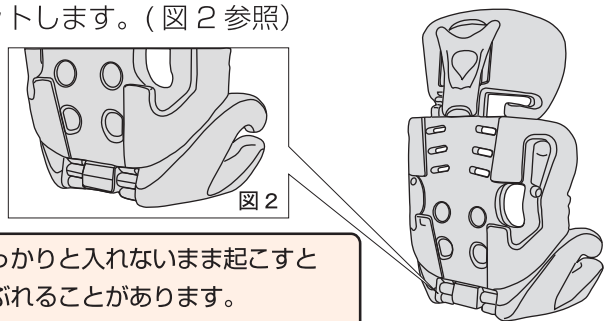

注意

ツメをしっかりと入れないまま起こすとツメがつぶれることがあります。必ずしっかりとはめた状態で起こして下さい。

5

## ご使用方法

### 背もたれを付けて使用する場合

正しいセット位置




車両用バックル

背もたれ付けて使用した場合のめやす 15kg ~ 25kg 以下

### 背もたれをはずして使用する場合

正しいセット位置

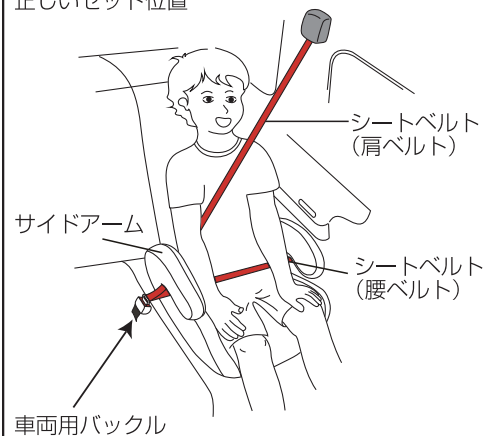

車両用バックル

背もたれをはずして使用した場合のめやす 15kg ~ 36kg 以下



注意

シートベルトが、本製品の肩ベルトガイドをとおおり、おこさまの肩にしっかりと掛かっていること。

6

## 取り付け完了の確認と注意

- 本製品の背もたれと車両シートの背もたれが接地している事。
- シートベルトのねじれや、たるみがない事。
- お子様の背中が、車両シートの背もたれと接するように深く腰かけ、シートベルトが腰骨の位置にくるように、正しくセットして下さい。(前図参照)
- 肩ベルトが極端に首に接していないか、又は肩より下の腕に接していないか、確認して下さい。肩ベルトが正しくセット出来ない時は、使用しないで下さい。
- シートベルトが両側のサイドアームの内側に通っているか確認して下さい。
- 車両側のバックルに金具が正しくセットされている事を確認して下さい。(カチッと音がしますので確認して下さい。)




警告

シートベルトを必ず利用してご使用下さい。

## 分解方法

座部（ブースターシート）と背もたれを押さえて、まっすぐにして下さい。背もたれは座部の連結部分から分離します。

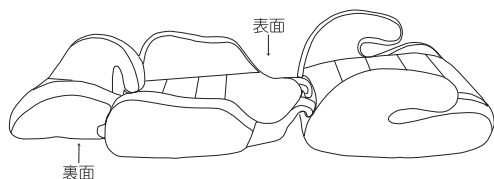

補足

本製品の取り付けについて

- お子様の安全を最優先に考え、本製品は2列目以降の座席にお取り付けください。
- 本製品の背もたれと、車両の座席の背もたれの間隙が出来ないように合わせてください。

7

## お手入れ方法

- シートクッションが汚れた場合は、中性洗剤で汚れた部分のみを手洗いして下さい。
- シートクッション部分はウレタンフォームを使用しており、一度水分を含むと完全に乾くまで時間がかかります。手洗後は、出来る限り時間をかけて自然乾燥させて下さい。

補足



丸洗い、洗濯機・脱水機・乾燥機等のご使用は、ウレタンフォームが壊れる可能性がある為ご遠慮下さい。

樹脂部分が汚れた場合は掃除機などでごみを取り、濡れタオルなどで拭き取って下さい。シンナー、ベンジン等は使用しないで下さい。



注意

1. 本製品を使用する際、可動式シートまたは車両のドアに挟まれないように注意してください。
2. 衝突事故や製品を落下させたなど、一度でも強い衝撃を受けた場合は、外観上の破損がなくても絶対に使用しないでください。
3. 本製品の改造や分解は絶対にしないでください。また、カバーやクッションを取って使用したり、指定以外のカバーやクッションの使用はしないでください。
4. 取扱説明書以外の取付けは危険です。指定された取付方法で確実に行ってください。
5. 夏など暑い日の車内は高温になり樹脂部が熱くなります。お子様を乗せる際には、本製品が熱くないか触って確認してからご使用ください。また、駐車の際は日陰に止めるか本製品にタオルなどをかけ、直射日光を避けるよう注意してください。
6. お子様が進んでいる時は必ず保護者の方が付き添ってください。決して車両に置きざりにしないでください。
7. お子様か、本製品に座っていない時はシートベルトで固定するか、トランクに収納してください。
8. 衝突の際に障害を与える可能性のある荷物などは、適切に固定してください。(衝突時、荷物が移動し危険です。)
9. 本製品の上に立ったり、踏み台には使用しないでください。

8

## 保証規定

1. 本製品の保証期間はご購入の日から1年間とします。
2. 保証期間内は製造上の責任による故障や破損は無料で修理致しますが、お客様の責任による場合は有料修理になります。
3. 次の場合は、保証期間内でも無料サービスから除外されます。
  - ①各構成部品などの汚れ、破れ、キズ
  - ②保証書の提示が無い場合
  - ③間違った使い方、お手入れ不備、不当な修理、改造による故障や破損
  - ④火災、天災、事故による故障や破損
  - ⑤取り付けた車両側の原因による故障や破損
  - ⑥本保証書の記載事項への記載が無い場合
  - ⑦有料修理に要する運賃などの諸経費
4. 一度、ご使用になった商品はお取り替えできません。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 製造を中止した商品の修理については必要部品の在庫が無くなった場合、修理ができない事もありますのでご了承下さい。部品のみのお取り寄せは出来ません。
7. 修理・保証等に関するお問い合わせは、ご購入の販売店、又は(株)シーエー産商にご連絡下さい。



マムズキャリー RPメッシュハイバックシート

## 保証書

保証期間：ご購入から1年間

※ご購入時に商品名、お客様名、ご購入日、販売店のご記入もしくはご購入レシートを添付してください。

※本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管して下さい。

ご購入年月日	年 月 日	
商品名	RPメッシュハイバックシート	
お客様	ご住所	〒
	TEL ( ) -	
	お名前	
販売店	住所	〒
	TEL ( ) -	
	販売店名	